




Manuel d'utilisation des
groupes électrogènes
Triphasés

1

INVERSEUR DE SOURCES

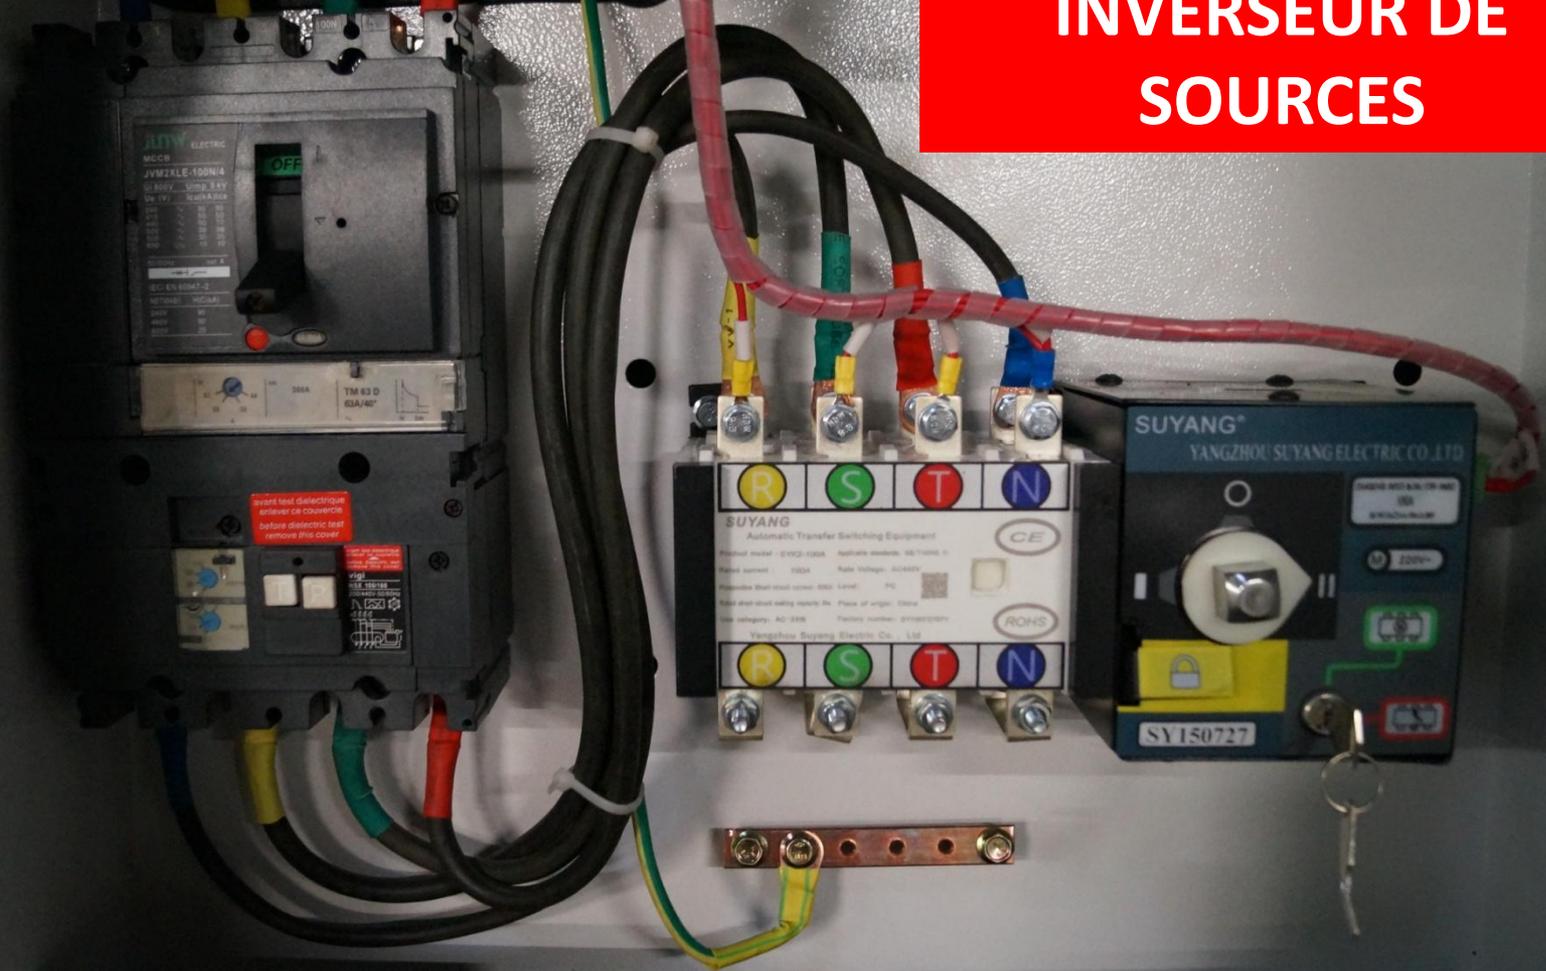

Raccordement inverseur de sources.

2

RACCORDEMENT A LA TERRE



Raccordez le groupe à la terre à l'aide de la platine en cuivre ci-dessus.

3



Vérifiez le niveau d'huile.

4

LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT

Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement.

5

BATTERIES



Assurez-vous que la batterie soit bien branchée.

6

DEMARRAGE



Pour allumer le tableau de contrôle tournez la clé vers la droite (ON).

7


MANUEL



Pour un démarrage manuel du groupe, appuyez sur le bouton « man » puis sur le bouton vert « start ».

8


AUTO

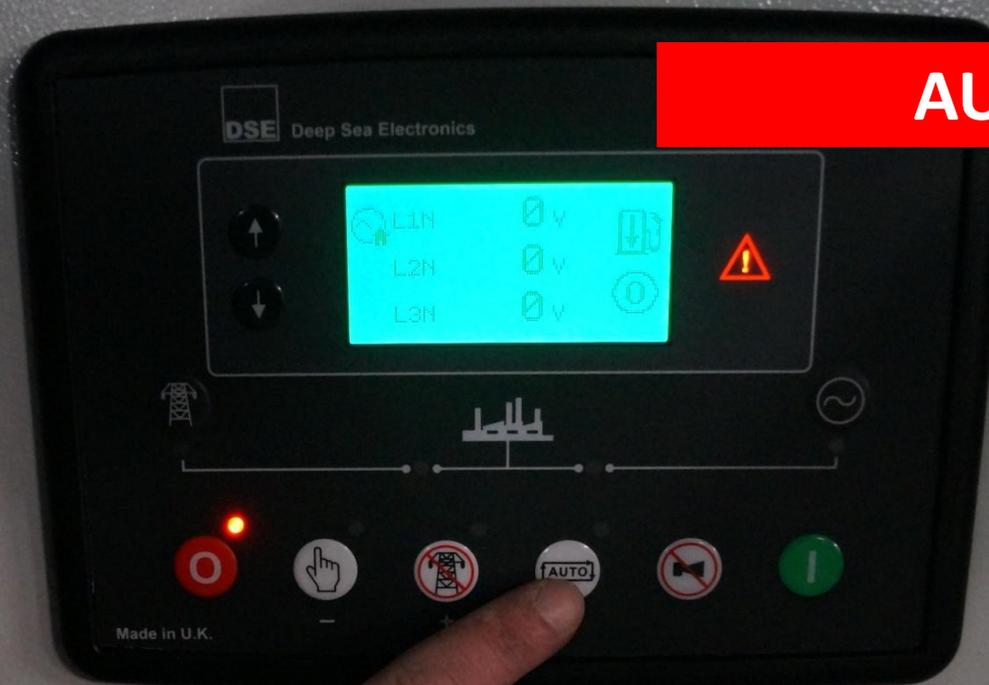

Pour un groupe raccordé en démarrage « secours », appuyez sur le bouton « auto ».
Le groupe ne démarrera qu'en cas de coupure du réseau local.

9

TEST

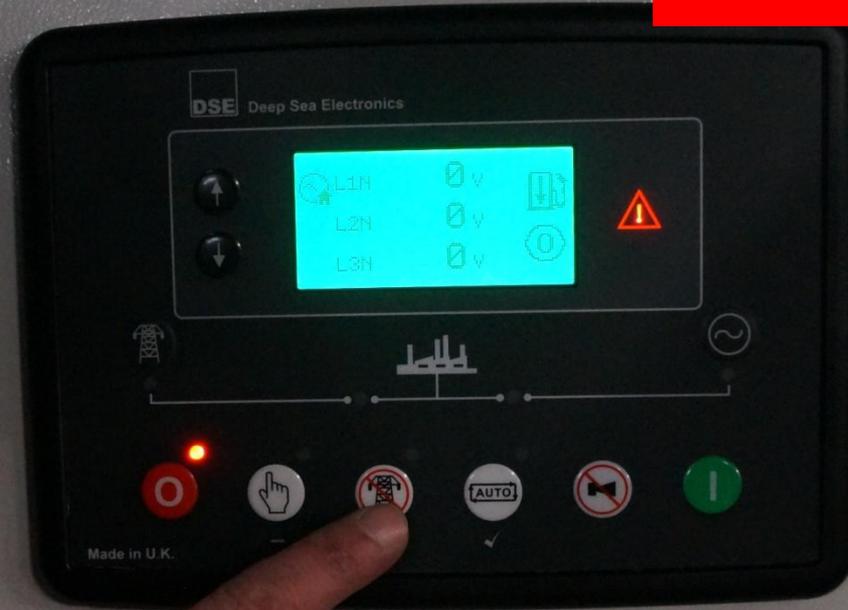

Pour faire un test de démarrage mensuel du groupe, appuyez sur le bouton « Test on load » puis sur « start ».



**Pour toutes questions :
Service technique**

7, rue du bois – 22120 YFFINIAC – France

00 33 (0) 2 96 70 75 75

service.clientsgelec@gmail.com